

C-6600GB セットアップガイド プリントサーバモード編

本紙は、キヤノンプリンター専用USBプリントサーバ C-6600GB (以降、本製品) の設定方法、およびプリントサーバモードで使用するための方法を説明しています。Step1～Step4の手順で設定してください。

設定を始める前に、必ずCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルの「**安全に正しくお使いいただくために**」をお読みになったうえで、正しく設定作業を行ってください。



※本製品はキヤノン製プリンター(PIXUSインクジェットプリンター、PIXUS複合機シリーズ、Sateraレーザープリンター)およびスキャナ単機能の製品に対応しています。


※本紙を参照して本製品の設定を行う前に、ご利用になる動作モードを「**はじめにお読みください ～利用する動作モードについて～**」(別紙)で確認してください。

Step1 パソコンにプリンタドライバをインストールする

本製品に接続して使用するプリンターのプリンタドライバをパソコンにインストールしてください。本製品でプリンターを利用するには、プリンタドライバのインストールで以下の操作をする必要があります。操作が必要な画面と操作内容を説明します。


※プリンタドライバは、プリンター付属CDまたはキヤノン株式会社のWebサイトなどからダウンロードしてください。
※プリンタドライバのインストール方法は、プリンターの取扱説明書をご確認ください。

「接続方法」選択画面が表示されたとき

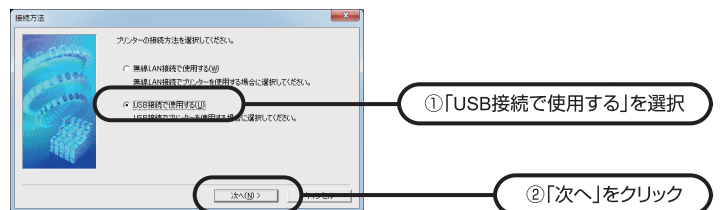

「インストールの完了」画面が表示されたとき

以下の操作は、プリンターとパソコンをUSBケーブルで接続せずにを行います。

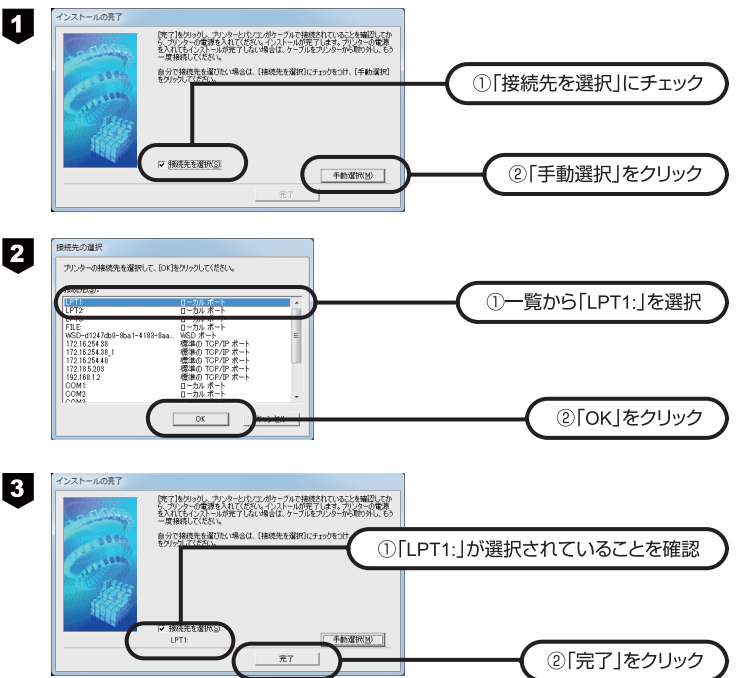

※本製品の設定は1度だけ行います。
本製品を複数台のパソコンで使用する場合、1台目のパソコンで本製品の設定を行うと、2台目以降のパソコンからの設定は不要です。
既に本製品の接続と設定が完了している場合は、裏面のStep4 - 手順1に進んでください。

Step2 本製品を接続する


●接続前に下記のものを準備してください。



●以下に、プリンターを例に接続の手順を説明します。

※他のネットワークにつなぎかえる場合は、初期化して工場出荷時設定に戻してください。
※本製品に付属のACアダプター以外は接続しないでください。

- 1 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します(①)。
- 2 本製品にACアダプターを接続して(②)、電源プラグを電源コンセントに差し込みます(③)。本製品のPOWER LED(橙)とLINK LED(緑または赤)が点灯することを確認します(④)。
- 3 本製品とプリンターをUSBケーブルで接続します(⑤)。
- 4 プリンターの電源を入れます(⑥)。

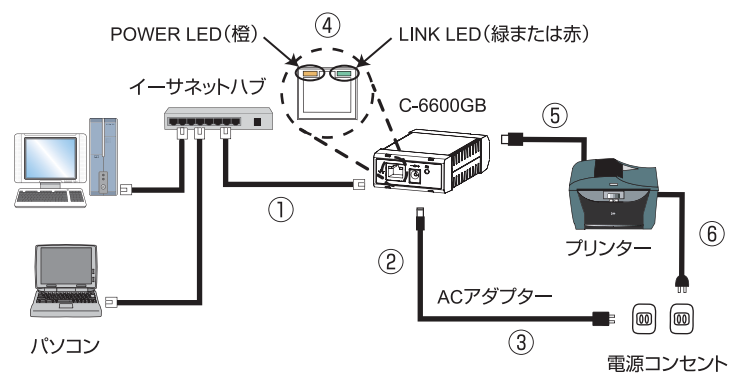


以上で、本製品の接続は完了です。

本製品の設定を初期化する

本製品を他のネットワーク環境で使用していたり、初期設定をやり直す場合は、以下の手順で初期化して工場出荷時設定に戻してください。

- 1 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます(①)。
- 2 本製品のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので押したまま(②)、本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます(③)。そのままプッシュスイッチを押し続けると初期化が開始されます。
- 3 LINK LED(緑)が点滅減速になると初期化が完了です(④)。プッシュスイッチからボールペンなどを離します。

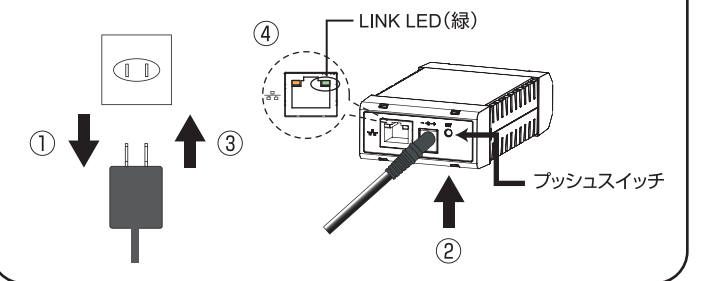

Step3 パソコンで本製品の初期設定をする

付属のCD-ROM「CX User Software」に収録されている設定ユーティリティを使用して、本製品の初期設定を行います。


※設定ユーティリティの画面は、ご使用の OS のバージョンによって異なります。ここでは、Windows7を例に説明しています。

※設定の前に、設定に使用するパソコンの下記ファイアウォール機能を無効にしてください。

- ・Windows 標準のファイアウォール機能
- ・市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能

有効になっていると、手順6の画面で本製品が検索されないことがあります。
無効にする方法は、弊社ホームページ(<http://www.silex.jp/>) のFAQに一部掲載しています。





※本紙の画面に表示されている値は設定例です。ご利用の環境にあった値を入力してください。

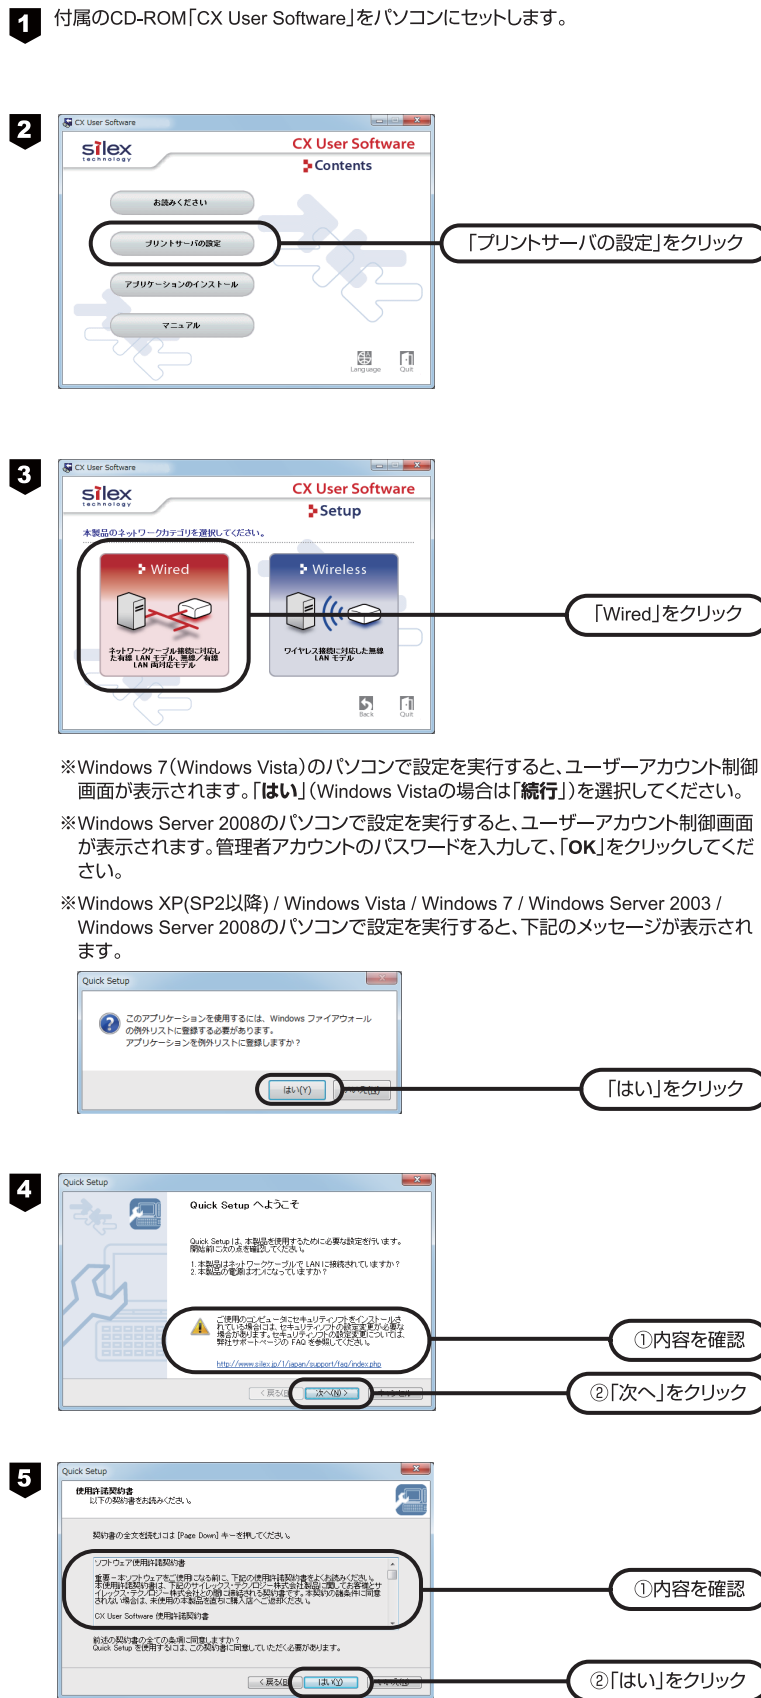


※Windows 7(Windows Vista)のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「**はい**」(Windows Vistaの場合は「**続行**」)を選択してください。

※Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力して、「**OK**」をクリックしてください。

※Windows XP(SP2以降) / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、下記のメッセージが表示されます。

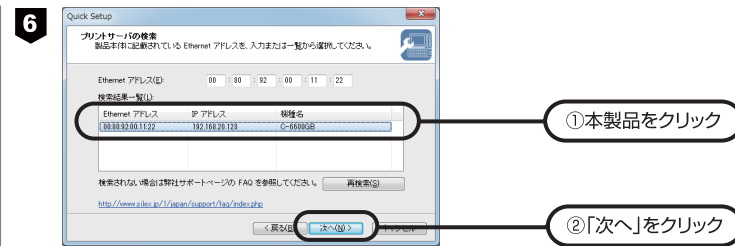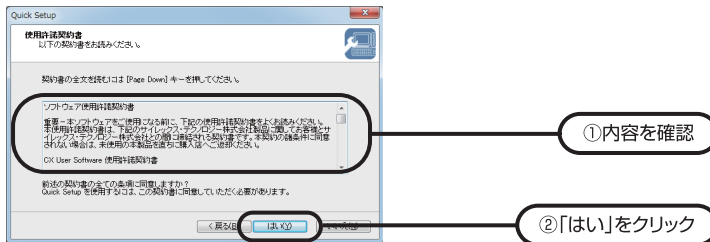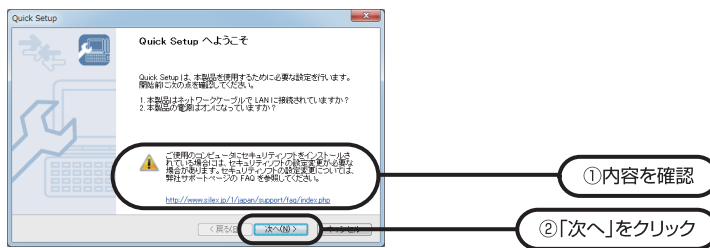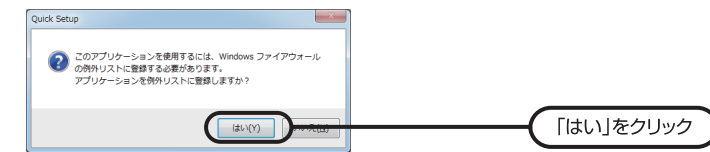




※検索結果一覧に本製品が表示されない、または通信エラーが発生するときは、本製品付属のCD-ROMに収録されているマニュアルに記載された「Q&A」や弊社ホームページ(<http://www.silex.jp/>)で公開している「FAQ」を参照してください。

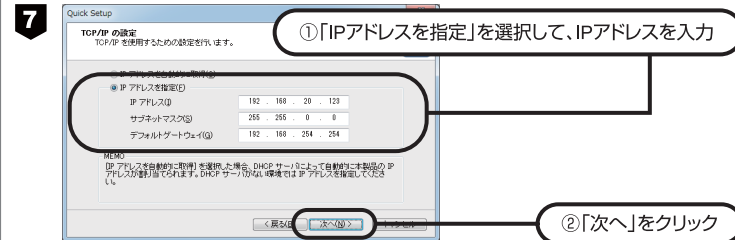

※上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。

※「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、必要に応じて入力してください。

※本製品のIPアドレスをDHCPサーバで管理する場合は、「**IPアドレスを自動的に取得**」を選択します。ただし、自動的に取得したIPアドレスが変わると、既に作成しているプリンタポートでは印刷されなくなります。IPアドレスを自動取得する場合は、常に同じIPアドレスを取得するようにDHCPサーバ側で設定してください。

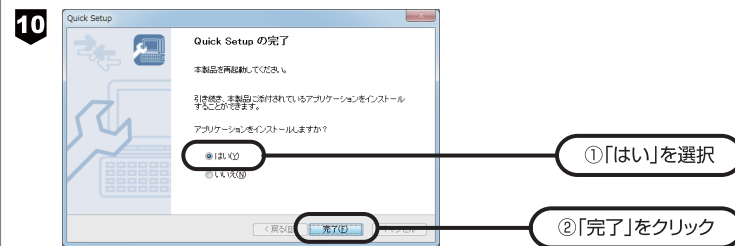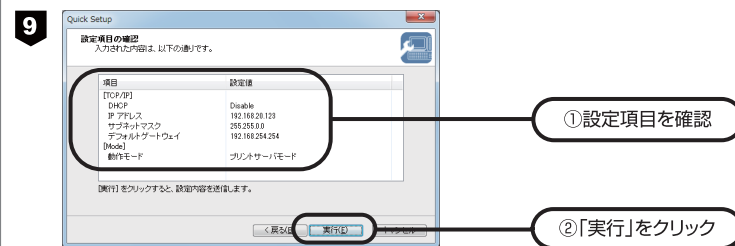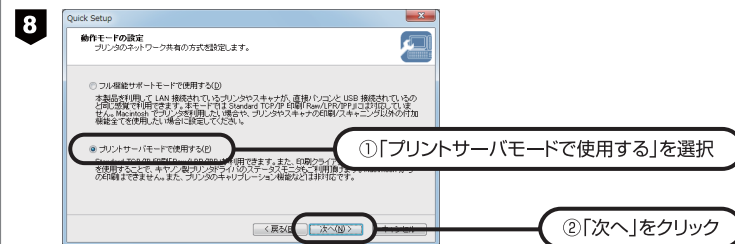


設定が完了しました。裏面のStep4 - 手順3へ進んでください。

Step4 パソコンにアプリケーションをインストールする



付属のCD-ROM「CX User Software」から、使用するアプリケーションをインストールします。

- ※インストール画面は、ご使用の OS のバージョンによって異なります。画面の指示に従って、アプリケーションをインストールしてください。ここでは、Windows7を例に説明しています。
- ※付属のWindows版 アプリケーション「SX Virtual Link」は、Windows 98 / Windows Meには対応していません。
- ※本紙の画面に表示されている値は設定例です。ご利用の環境にあった値を入力してください。


1 付属のCD-ROM「CX User Software」をパソコンにセットします。

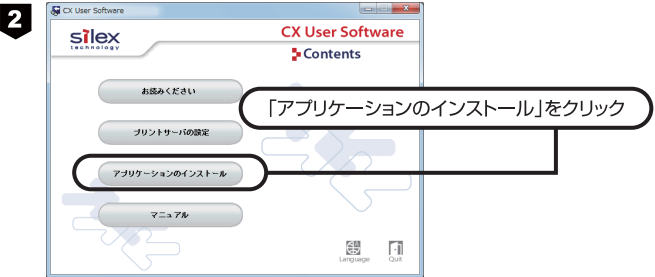

- ※Windows 7(Windows Vista)のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「はい」(Windows Vistaの場合は「続行」)を選択してください。
- ※Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力して、「OK」をクリックしてください。

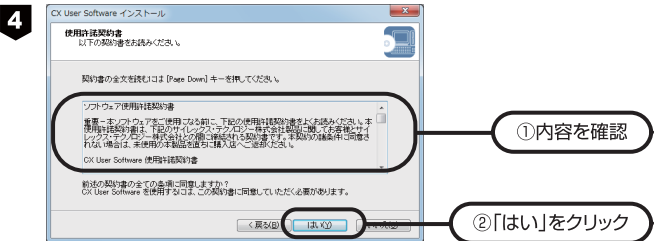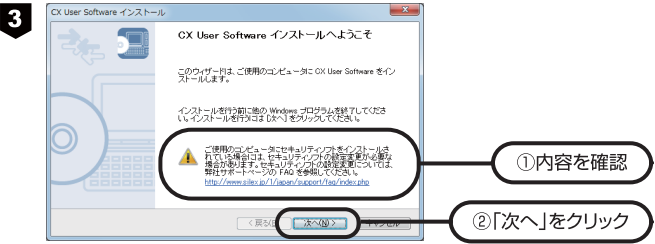


5 インストールするアプリケーションを選択します。

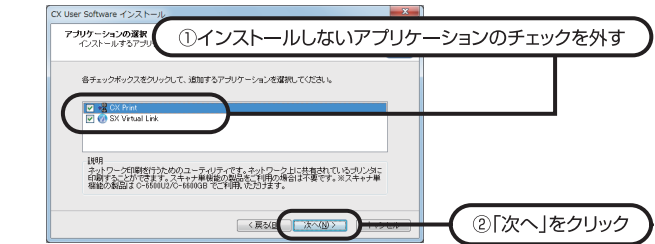

※チェックを入れたアプリケーションがインストールされます。インストールするアプリケーションだけがチェックされていることを確認してください。インストールするアプリケーションは、下記の表を参考に、使用する機能から選択してください。


使用する機能	インストールが必要なアプリケーション
プリンター機能	CX Print
スキャナ機能 / ファクス機能 / ストレージ機能	SX Virtual Link

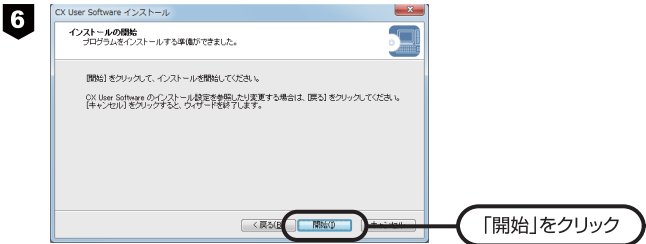


※Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008のパソコンでインストールを実行すると、Windowsセキュリティ画面が表示されます。「インストール」をクリックしてください。



※Windows Server 2003のパソコンでインストールを実行すると、セキュリティの警告画面が表示されます。「はい」をクリックしてください。
※Windows XP (SP2以降) / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008のパソコンでインストールを実行すると、下記のメッセージが表示されます。「はい」をクリックしてください。








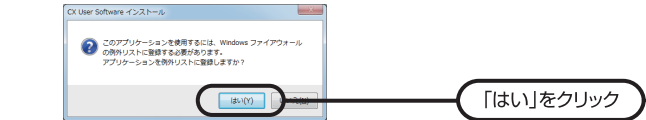


7 SX Virtual Linkをインストールする場合

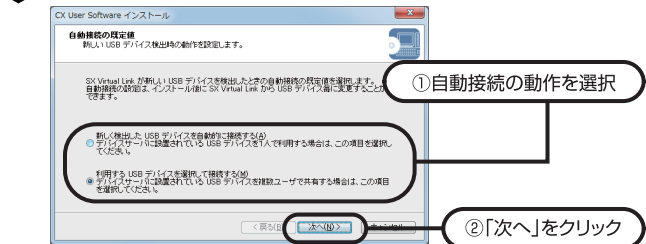


※ご使用の環境に合わせて、自動接続の動作を選択してください。「利用するUSBデバイスを選択して接続する」を推奨します。
※SX Virtual Linkのみインストールする場合は、手順15へ進んでください。

8 CX Printをインストールする場合

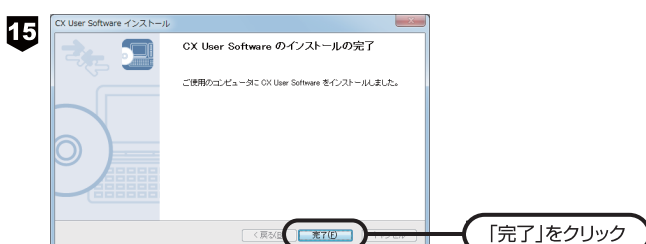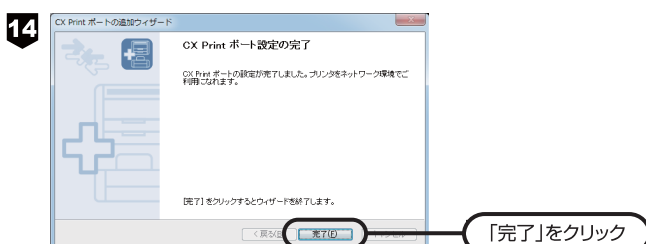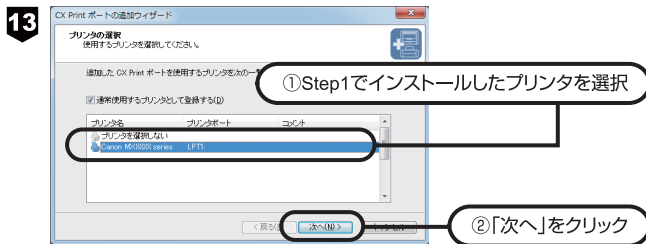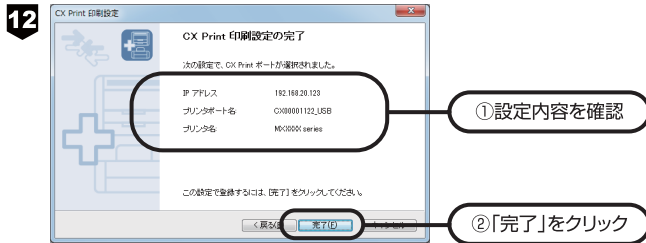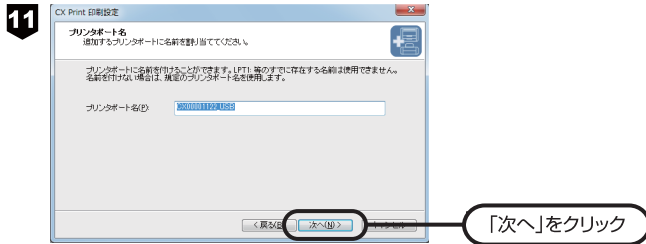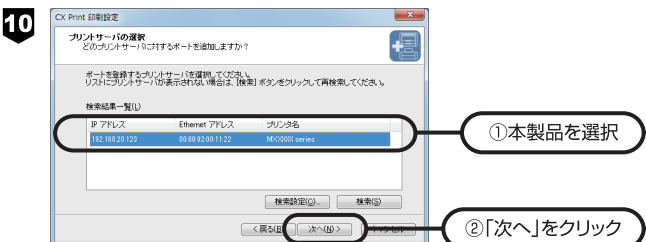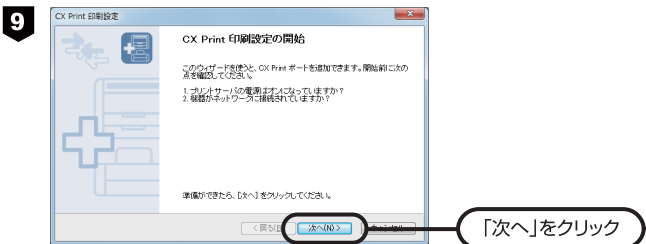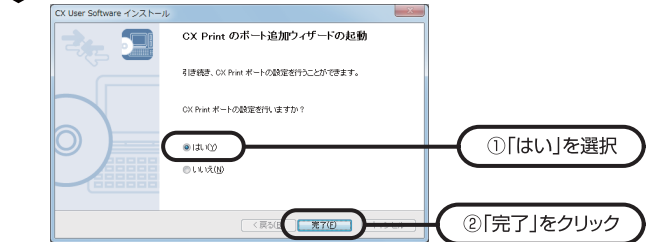

アプリケーションのインストールが完了しました。以上で、C-6600GBをプリントサーバーモードで使用するための設定は終了です。印刷を実行して、プリンターから印刷物が出力されることを確認してください。

SX Virtual Linkをインストールした場合は、自動的に起動します。PIXUS複合機シリーズやスキャナ単機能製品をネットワーク環境でご利用になれます。

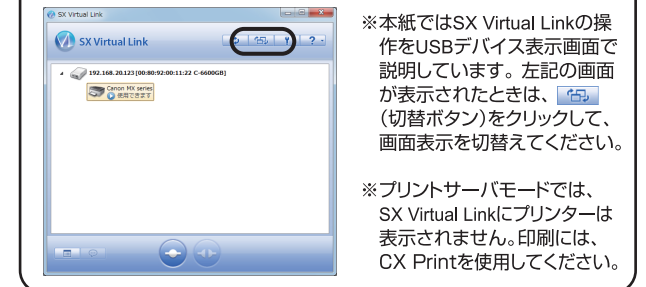


- ※本紙ではSX Virtual Linkの操作をUSBデバイス表示画面で説明しています。左記の画面が表示されたときは、[切替]ボタンをクリックして、画面表示を切替えてください。
- ※プリントサーバーモードでは、SX Virtual Linkにプリンターは表示されません。印刷には、CX Printを使用してください。

PIXUS複合機シリーズの機能またはスキャナ単機能の製品を使用する

SX Virtual Linkを使用してPIXUS複合機シリーズのスキャナ機能、カードリーダー機能、ファクス機能、またはスキャナ単機能製品を使用するための手順を、PIXUS複合機シリーズを例に説明します。
SX Virtual Linkを使用すれば、本製品にUSB接続されたPIXUS複合機シリーズをパソコンに直接接続しているのと同じように使用することができます。
詳細は、SX Virtual Linkのオンラインヘルプを参照してください。

PIXUS複合機シリーズを使うときは


使用するPIXUS複合機シリーズを選択して接続します。

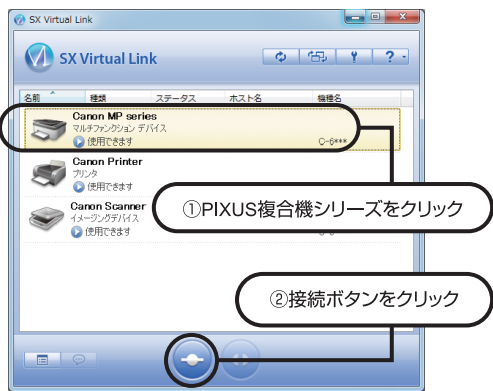

接続が完了したら、ご使用のスキャナまたはPIXUS複合機シリーズのマニュアルに従ってお使いください。

PIXUS複合機シリーズを使わないときは

使用しないときは切断します。

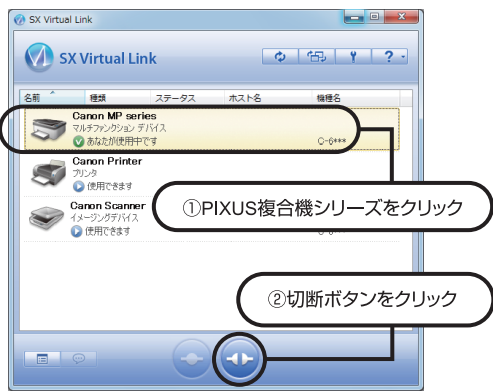

■ユーザ登録をする

本製品の設定が завершиましたら、下記URLよりユーザ登録を行ってください。お客様により良いサービス(サポート・修理)をご提供するために必要です。


ユーザ登録は以下のURLから行えます。

<http://www.silex.jp/register/>

※ユーザ登録の際、製品のシリアル番号が必要になります。製品本体裏側に記載されているEthernetアドレス(12桁)のうち、下6桁がシリアル番号です。

例) Ethernetアドレス 00:80:92:01:23:45
シリアル番号 012345

オンラインヘルプを参照するときは

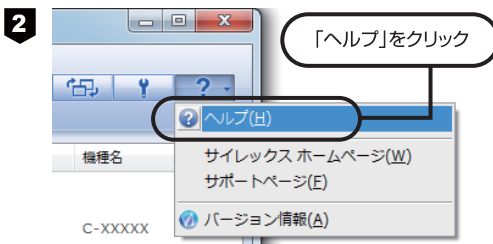

3 SX Virtual Linkのオンラインヘルプが表示されます。



設定で困ったときは

- ①本製品付属のCD-ROMに収録されているマニュアルに記載された「Q&A」や弊社ホームページ (<http://www.silex.jp/>) で公開している「FAQ」を参照してください。
- ②上記で解決しないときは、弊社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

電話サポート

カスタマーサポートセンター
TEL 0774-98-3981

オンラインサポート

E-mailによるサポート
E-mail : support@silex.jp

インターネットによるサポート
URL : <http://www.silex.jp/>